

KenTIP™
MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Montagem

1

1. Proteja seus olhos e mãos. Prenda o suporte. Limpe o alojamento com jato de ar comprimido.

2

2. Coloque o inserto dentro do alojamento deixando-o firme no suporte.

3

3. Gire levemente no sentido horário usando seus dedos.

4 **Mini chave • Ø 6–7,999mm**

4. Coloque adequadamente a chave dentro do inserto. Os ressaltos da chave devem se encaixar firmemente dentro dos canais.

5

*Para desmontar, pressione firmemente a chave no inserto para evitar escorregamento.

4 **K-Wrench e Multi-Wrench • Ø 8–26mm**

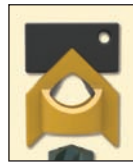
4. Coloque adequadamente a chave dentro do inserto: As lâminas da chave devem se encaixar firmemente dentro das ranhuras do inserto.

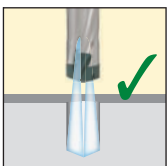
Chaves Disponíveis
Mini-Chave

Os ressaltos da chave devem se encaixar firmemente dentro dos canais.

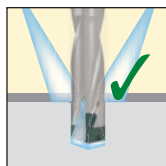

Chave-K

As lâminas da chave devem se encaixar dentro das ranhuras do inserto.

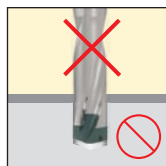

Multi-Chave

Refrigeração


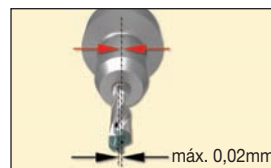
Refrigeração interna é recomendada para todas as aplicações.



Refrigeração externa somente para profundidade de furação $\leq 3 \times D$.



Corte sem refrigeração não é recomendado. Uso de MQL é limitado.

Desvio do centro
Centro de Usinagem

Broca Estacionária/Torno
