

# DUO-LOCK® MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



[kennametal.com](http://kennametal.com)

 **KENNAMETAL®**

## Montagem

Use equipamento de segurança pessoal como luvas e óculos de proteção durante a montagem.

- 1** >> Limpe a ponta de corte e o acoplamento da haste Duo-Lock™.




- 2** >> Monte o adaptador Duo-Lock™ em um bloco de montagem com um mandril de fixação suficiente para permitir a transmissão do torque.



- 3** >> Aperte a ponta de corte Duo-Lock™ no adaptador manualmente.


**Atenção:** O uso de luvas de proteção é obrigatório!

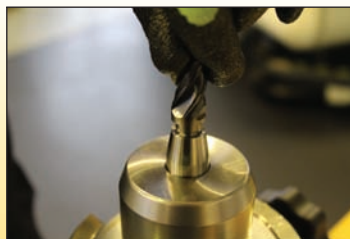

- 4** >> Um espaço de aproximadamente 0,15–0,3mm deve estar visível.



- 5** >> Aplique o torque mostrado na tabela. O uso de uma chave de torque comum de alta qualidade é obrigatório. A chave de torque mestre ERICKSON™ é recomendada.

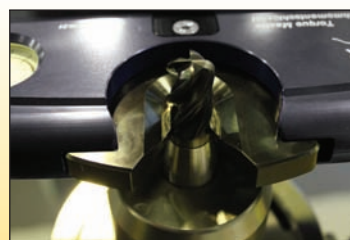

Tamanho do Duo-Lock™	Torque Nm
DL 10	20
DL 12	30
DL 16	60
DL 20	80
DL 25	100
DL 32	130